


Medição de distâncias

PROF.^a ENG. CIVIL PATRÍCIA ANDRADE

Distância


Em topografia, a distância corresponde à projeção horizontal de um comprimento medido entre dois pontos:

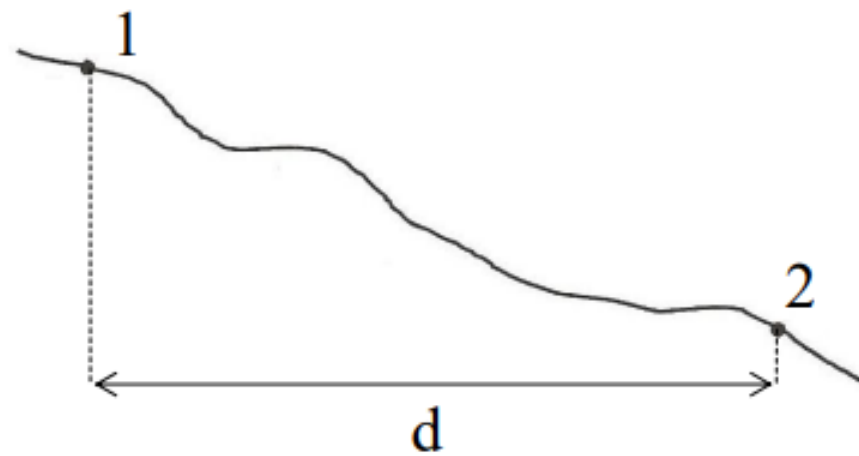


Principais instrumentos de medida:

- Trena
- Estação total


Medida de distância com trena



- Separar os pontos que definem a distância em trechos
- Trechos perfeitamente horizontais e alinhados na direção 1-2

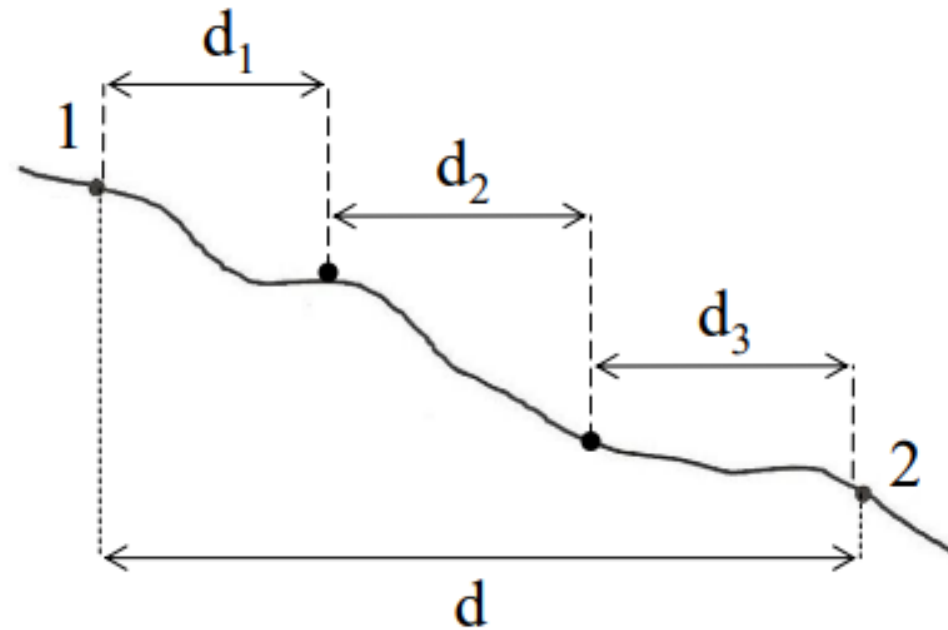

Medida de distância com trena



Medida de distância com trena

- Materiais diversos: fibra de vidro, aço comum e aço invar, aço invar
- Comprimentos mais comuns: 20m, 30m, 50m
- Em levantamentos menos precisos: rodas medidoras, podômetros (contador de passos), fitas de lona



Erros nas medidas com trena



- Erros grosseiros – imperícia e descuidos do operador
- Erros sistemáticos – os mais comuns são:


- Catenária
- Falta de alinhamento
- Desnível entre as extremidades

Leituras maiores que a distância

- Dilatação térmica
- Deformação elástica

Leituras podem ser maiores ou menores


Erros nas medidas com trena

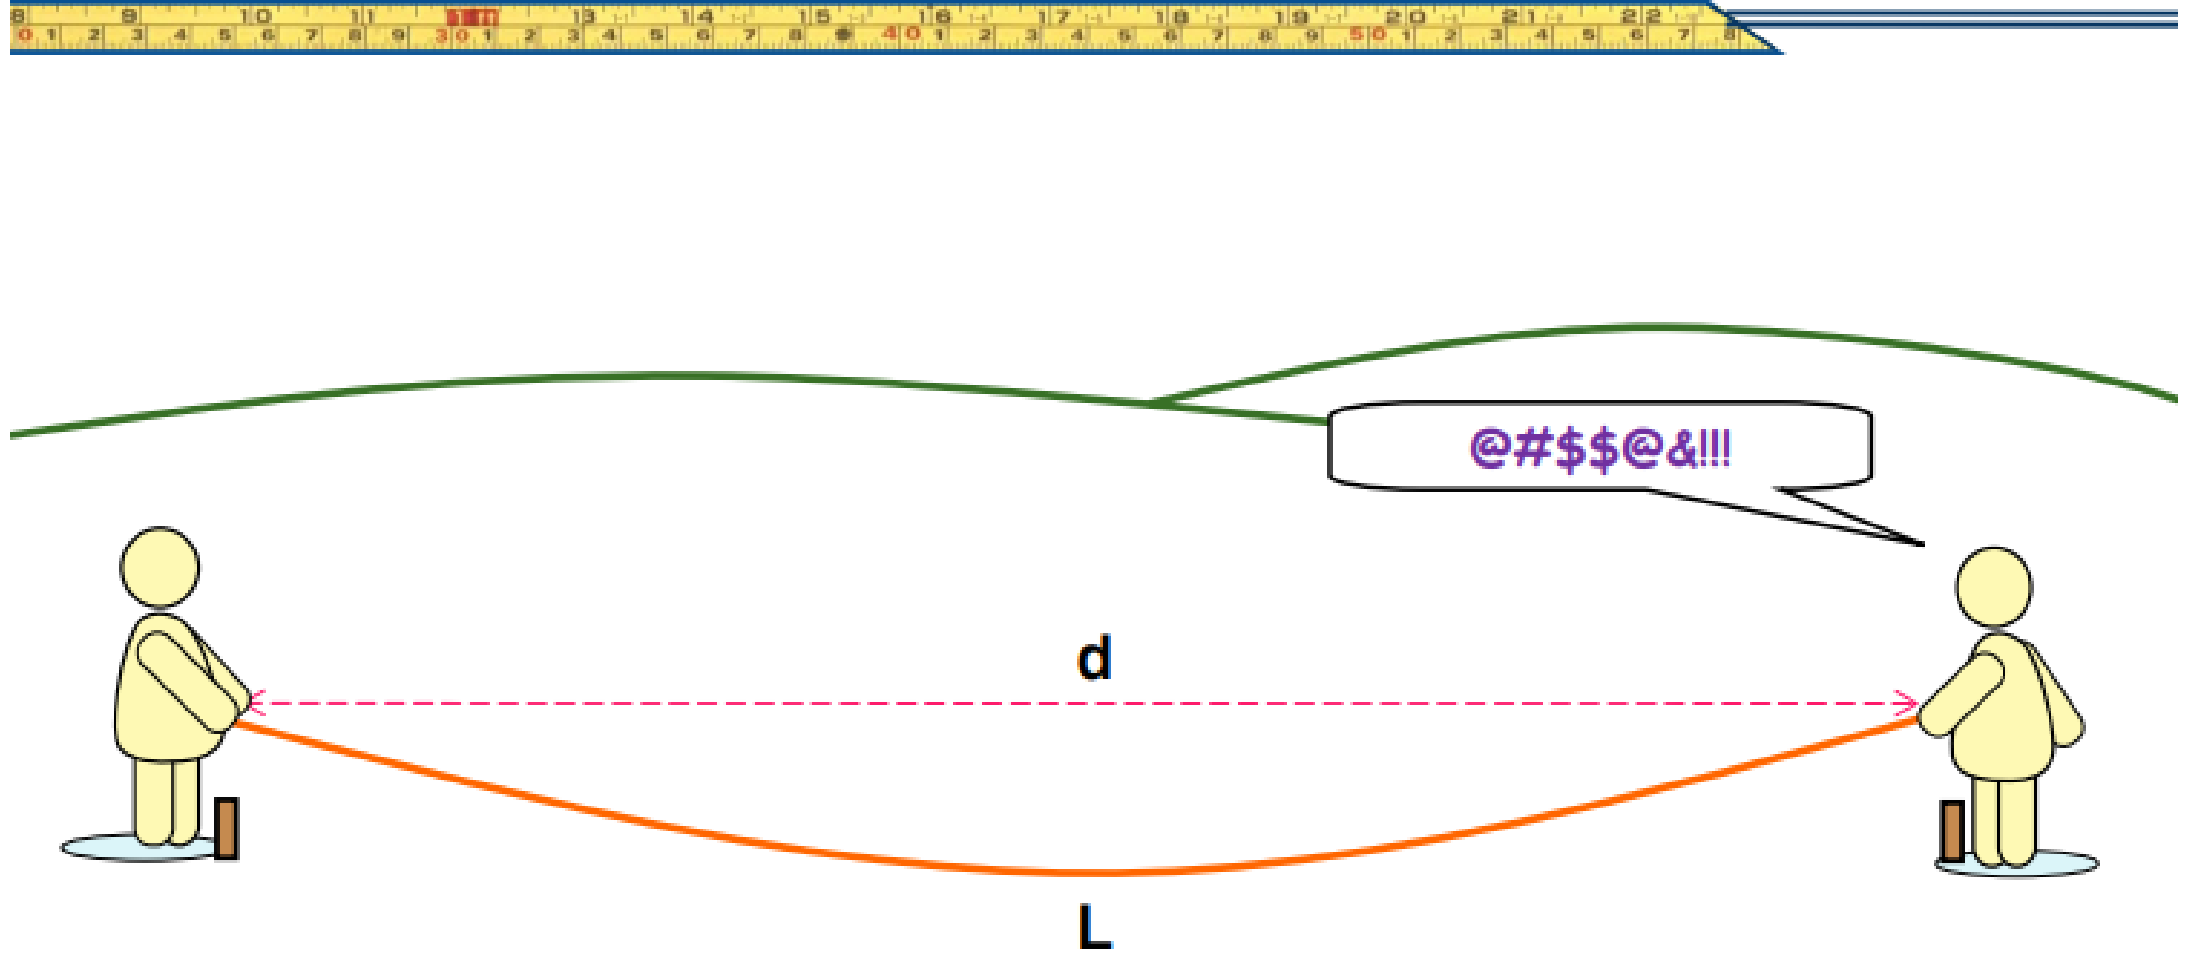

Erros nas medidas com trena



Catenária

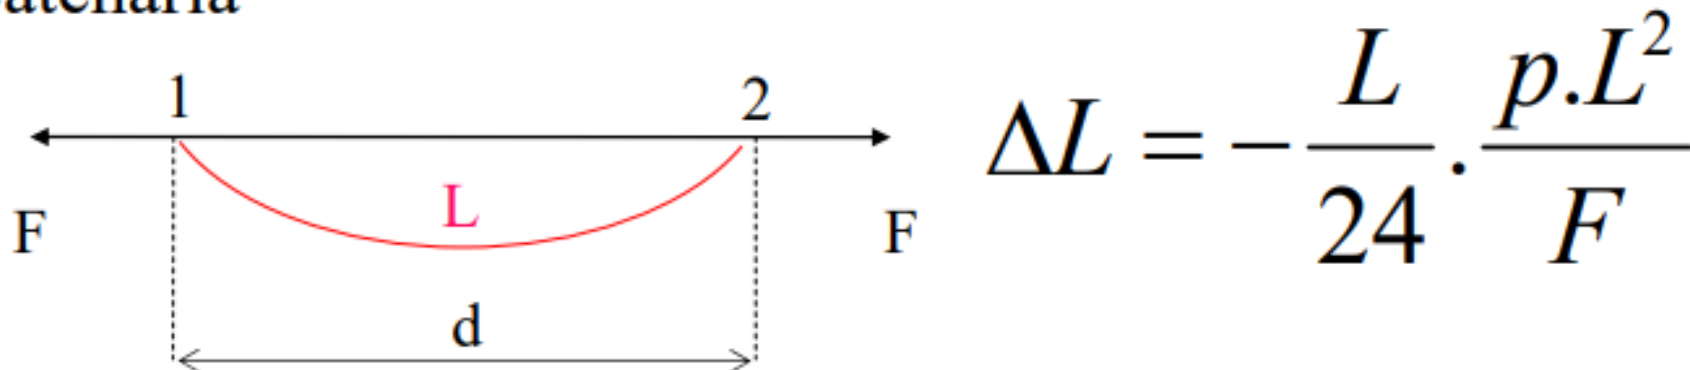

L: comprimento medido


D: distância que se deseja determinar

ΔL : diferença entre comprimento medido (catenária) e o comprimento isento de erro


F : força aplicada nas extremidades da trena (10 a 15 kg)

p: peso da trena por metro (20 a 40 g/m)

Erros nas medidas com trena

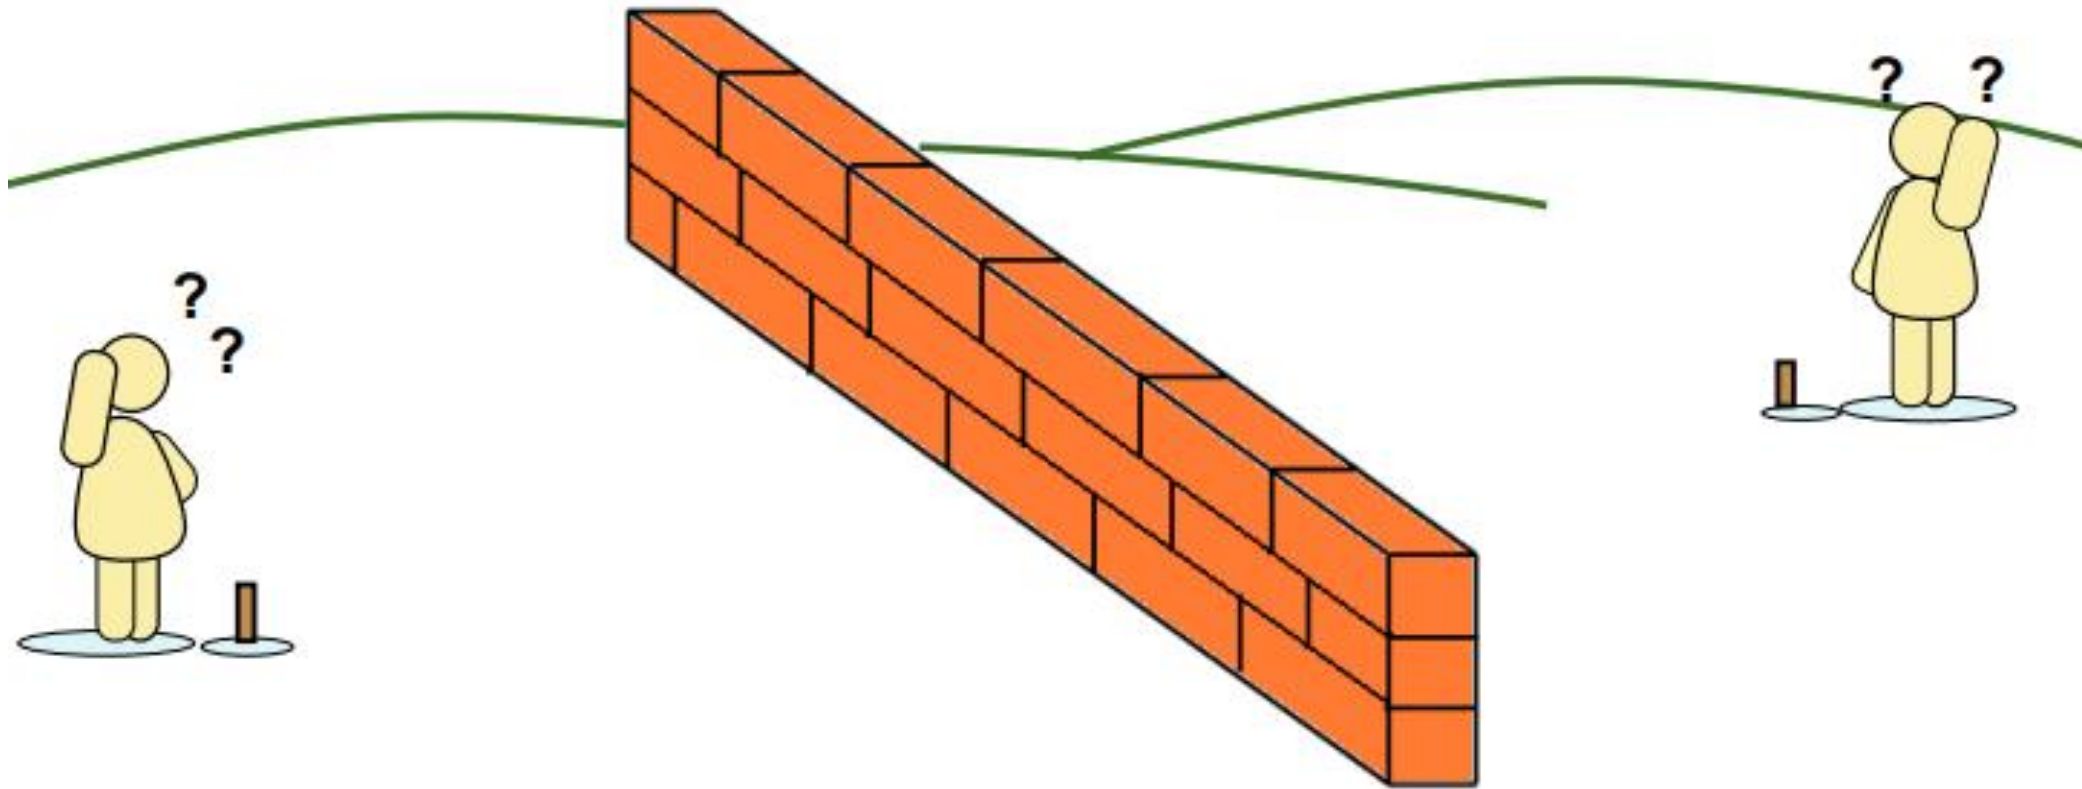


Erros nas medidas com trena

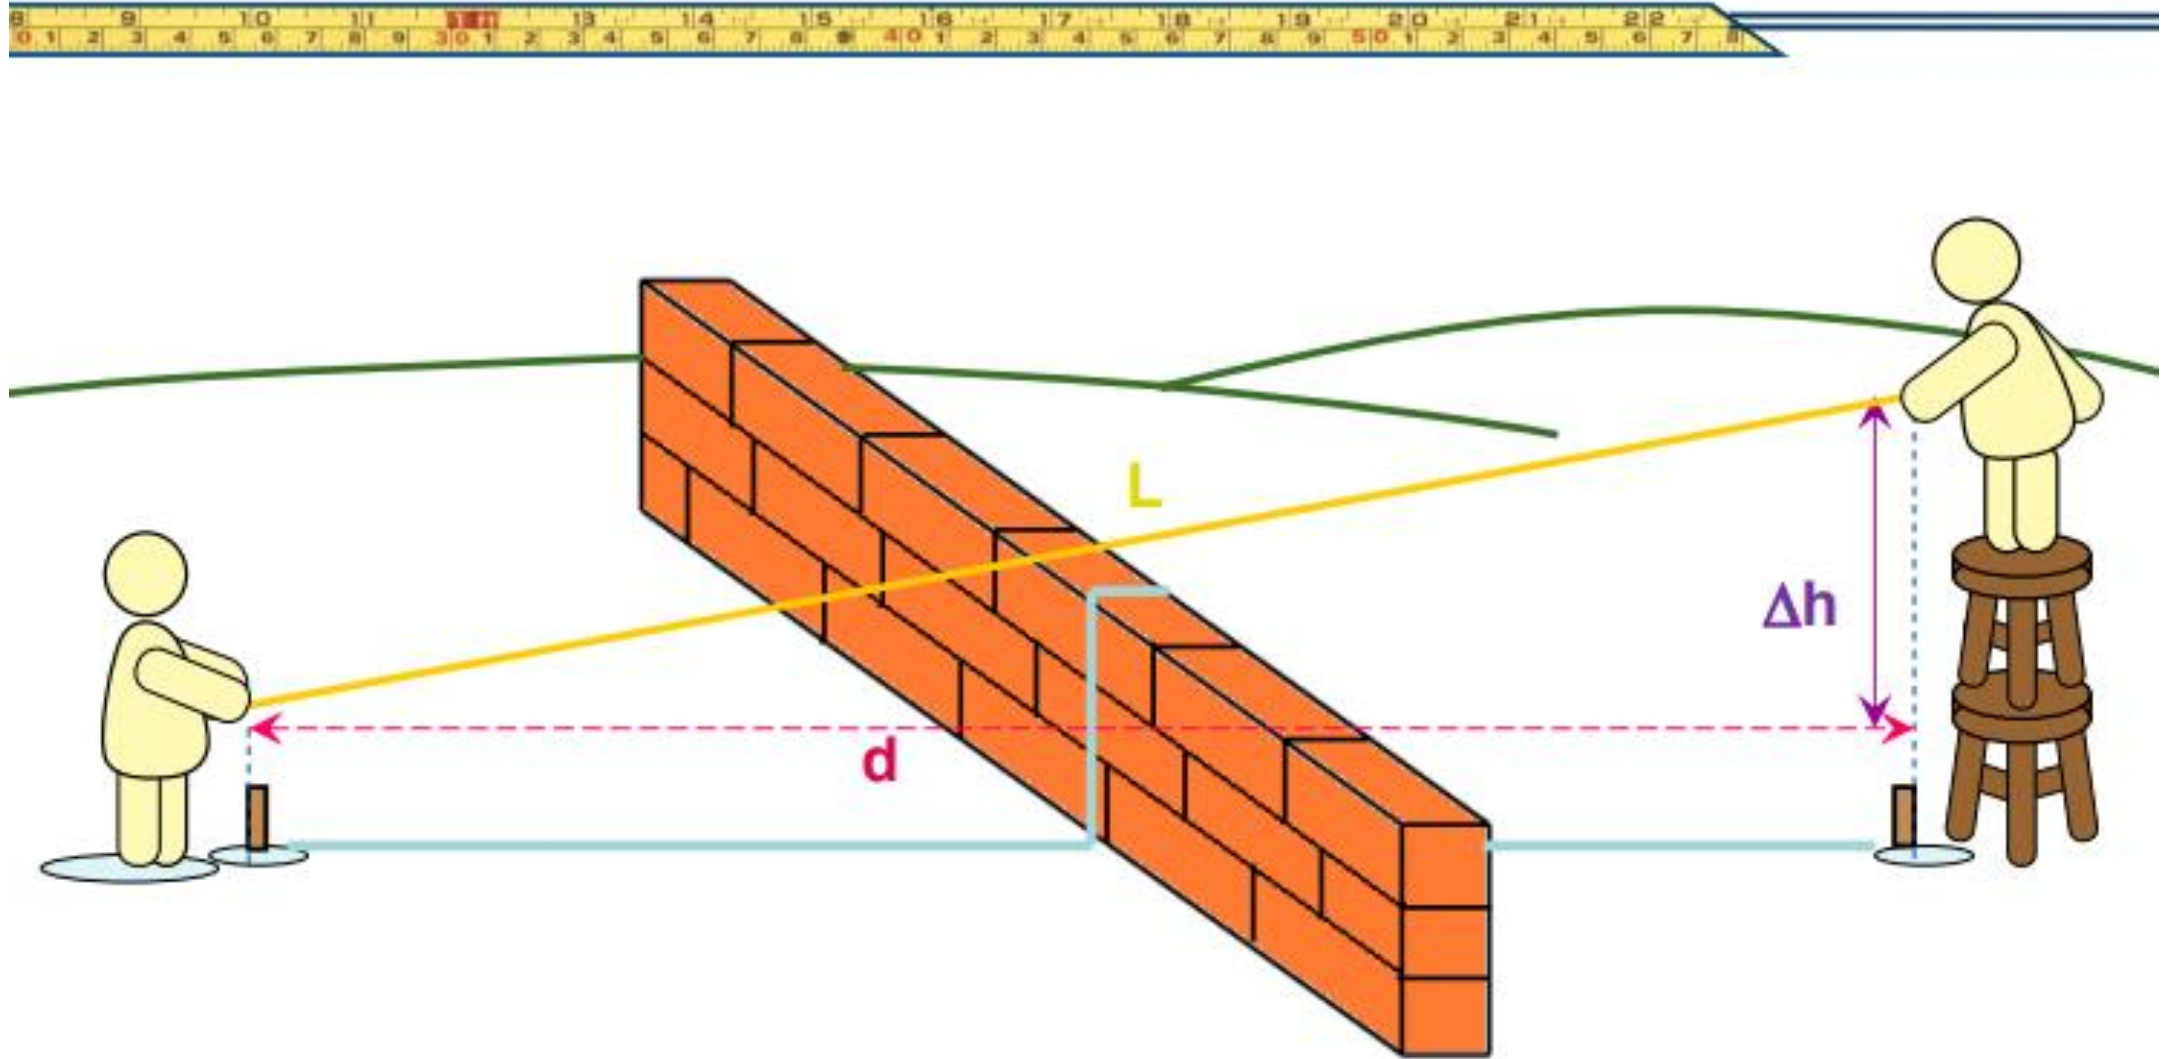

Erros nas medidas com trena

Desnível entre as extremidades de um trecho

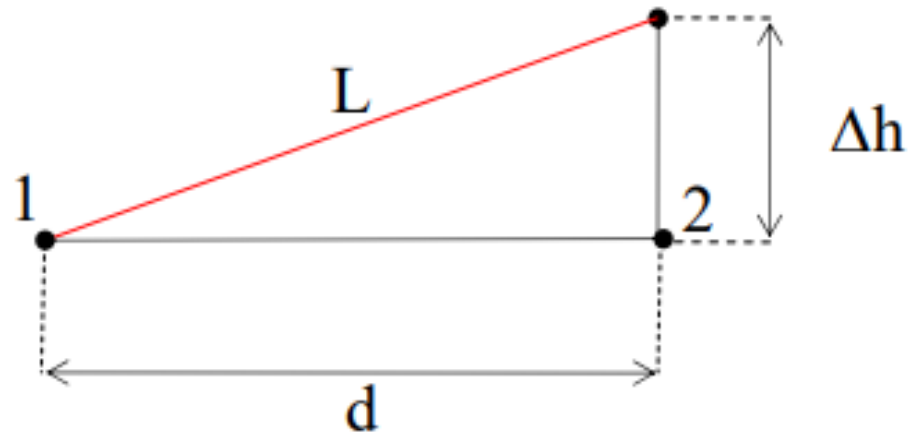

$$\Delta L = -\frac{\Delta h^2}{2.L}$$


L: comprimento medido

D: distância que se deseja determinar

ΔL : diferença entre o comprimento medido e o comprimento isento de erro

Δh : desnível


Erros nas medidas com trena

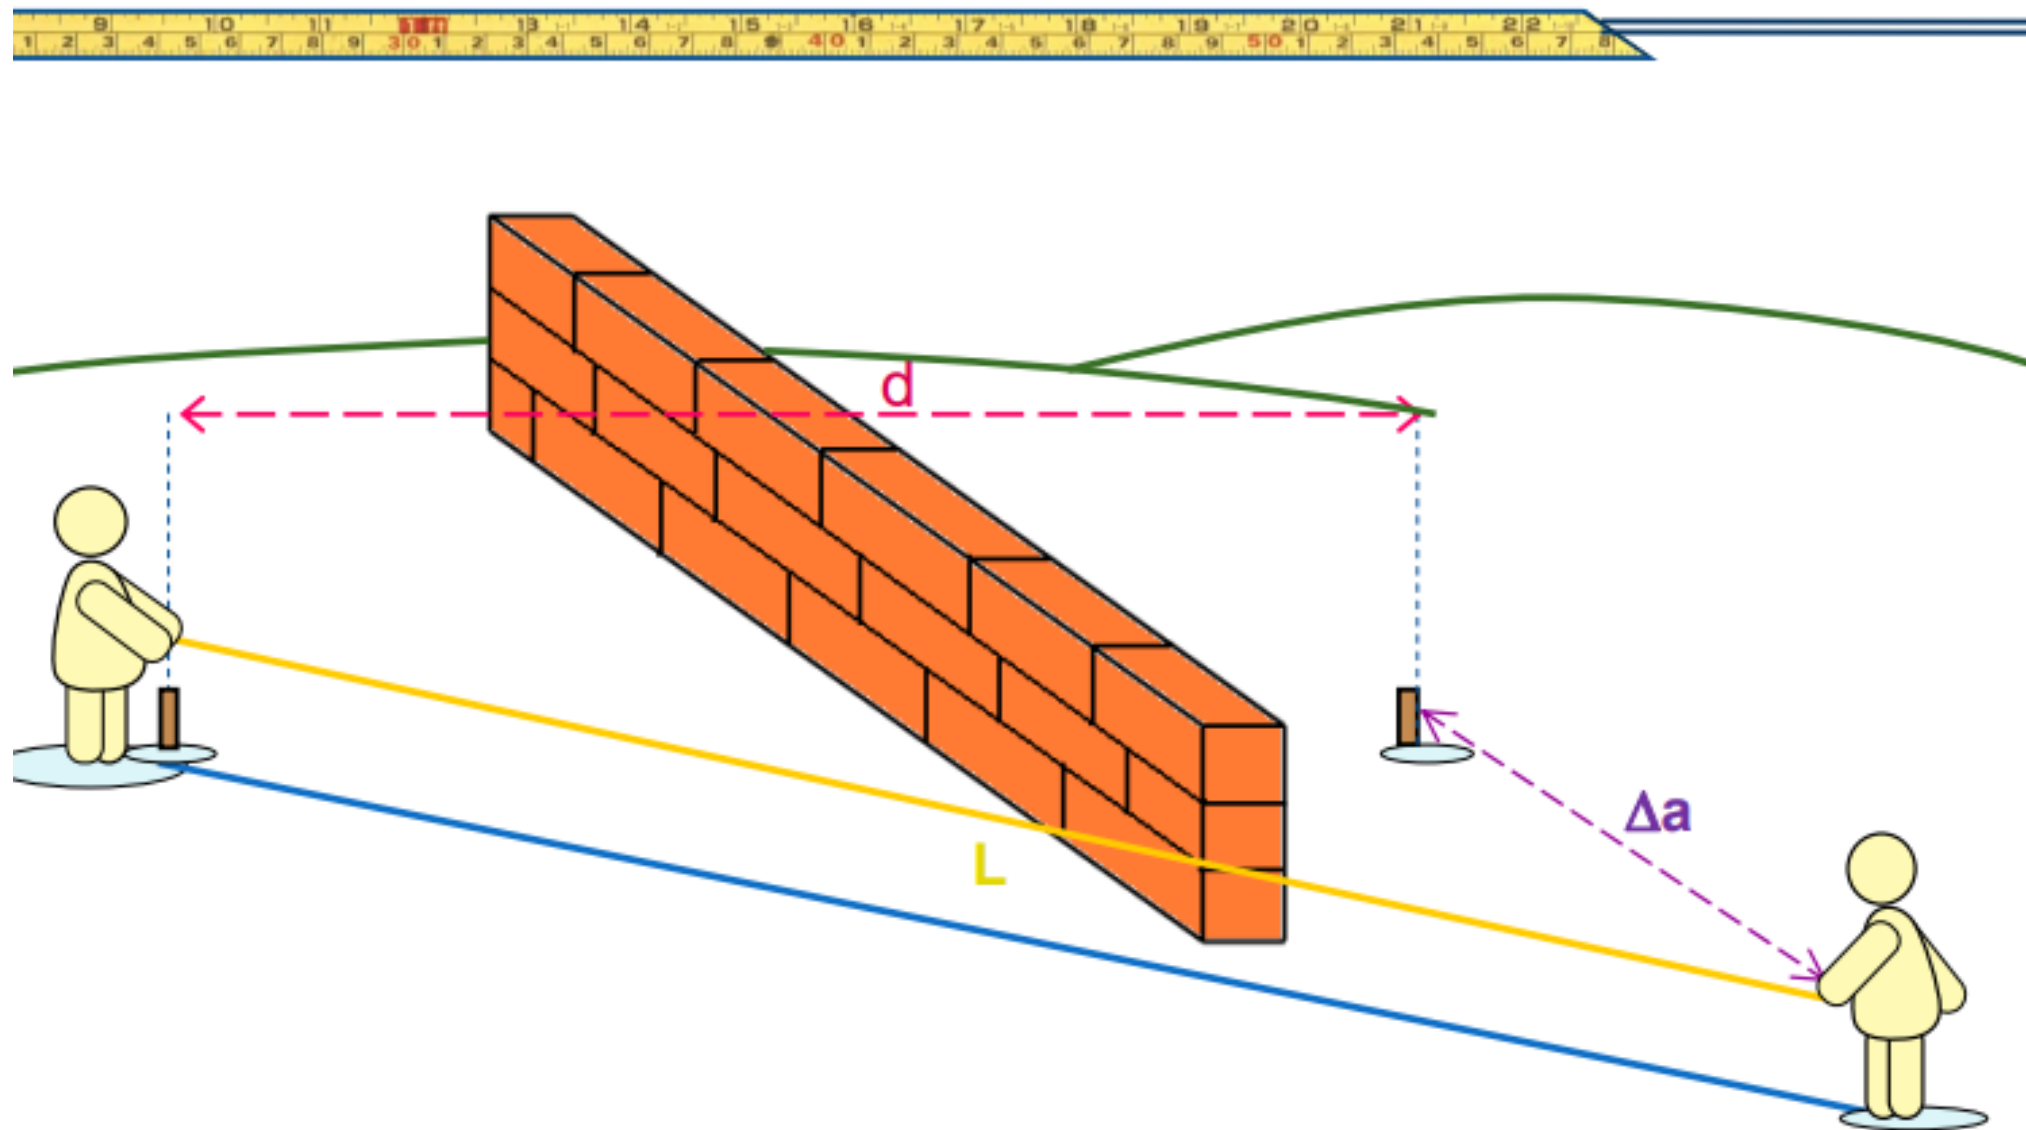

Erros nas medidas com trena



Falta de alinhamento

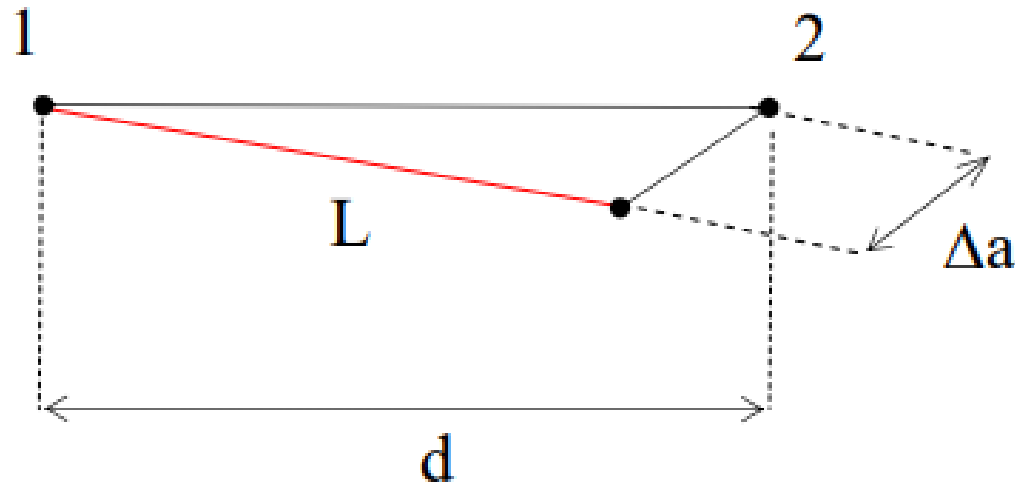

$$\Delta L = -\frac{\Delta a^2}{2.L}$$


L : comprimento medido

D : distância que se deseja determinar


ΔL : diferença entre o comprimento medido e o comprimento isento do erro

Δa : deslocamento lateral devido ao desvio

Erros nas medidas com trena

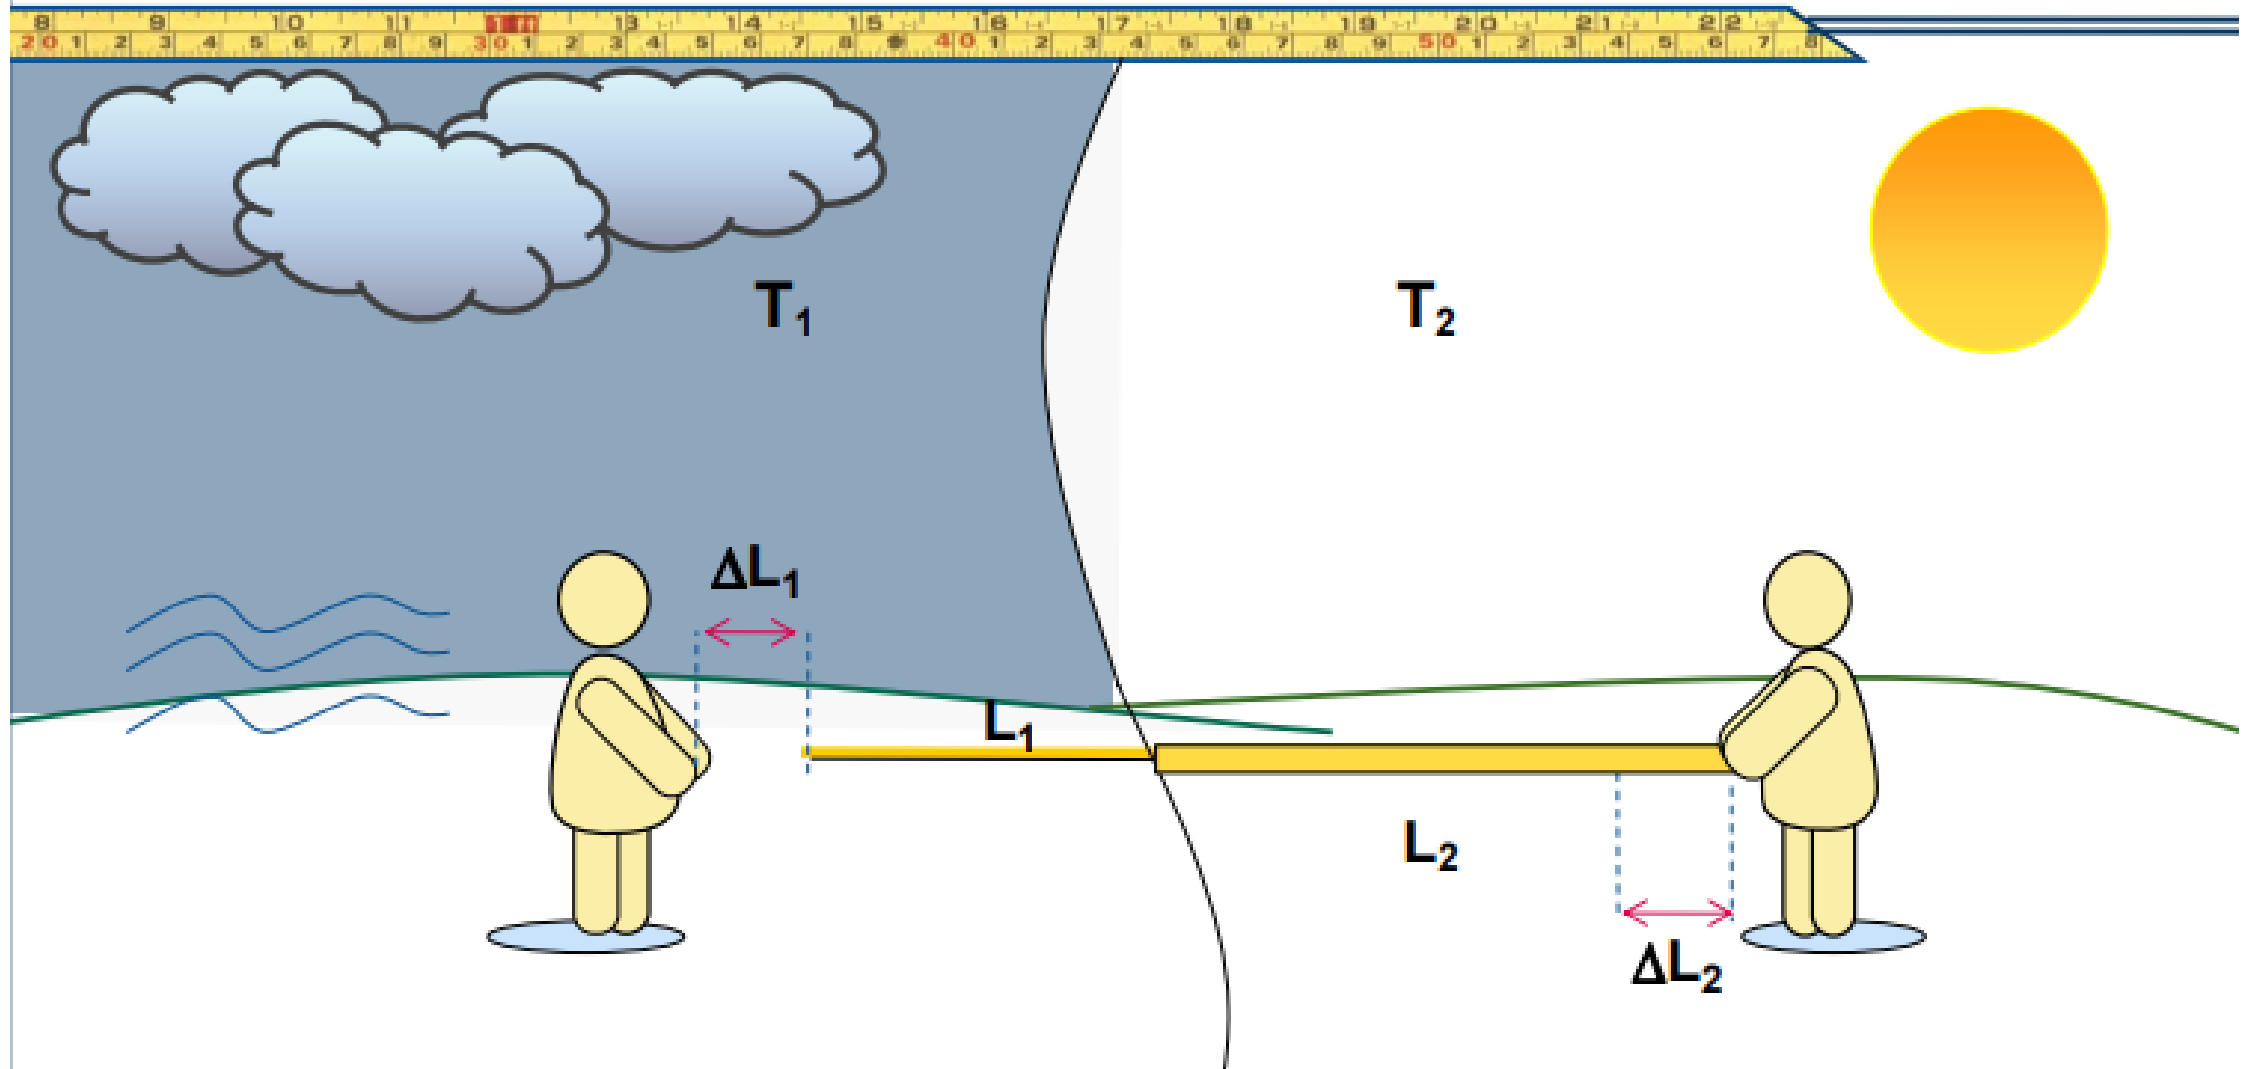


Erros nas medidas com trena



Dilatação térmica

Leitura é maior ou menor que **d** em função da temperatura:

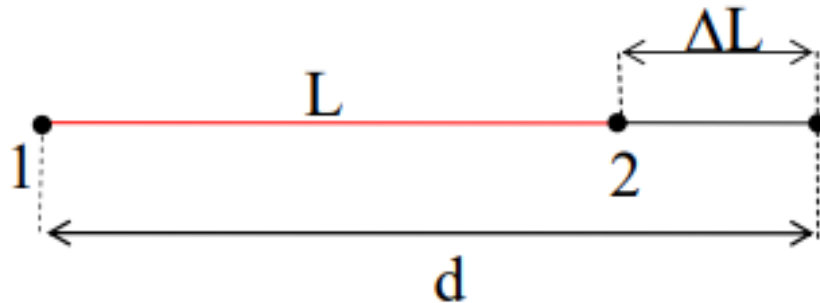

$$\Delta L = L \cdot \alpha \cdot (t - t_0)$$

L: comprimento medido

d: distância que se deseja determinar


ΔL : diferença entre o comprimento medido e o comprimento “verdadeiro”

t_0 : temperatura de aferição da trena (20 °C)

t: temperatura da trena nas condições de trabalho (°C)

A: coeficiente de dilatação térmica do material da trena (°C⁻¹)


Erros nas medidas com trena

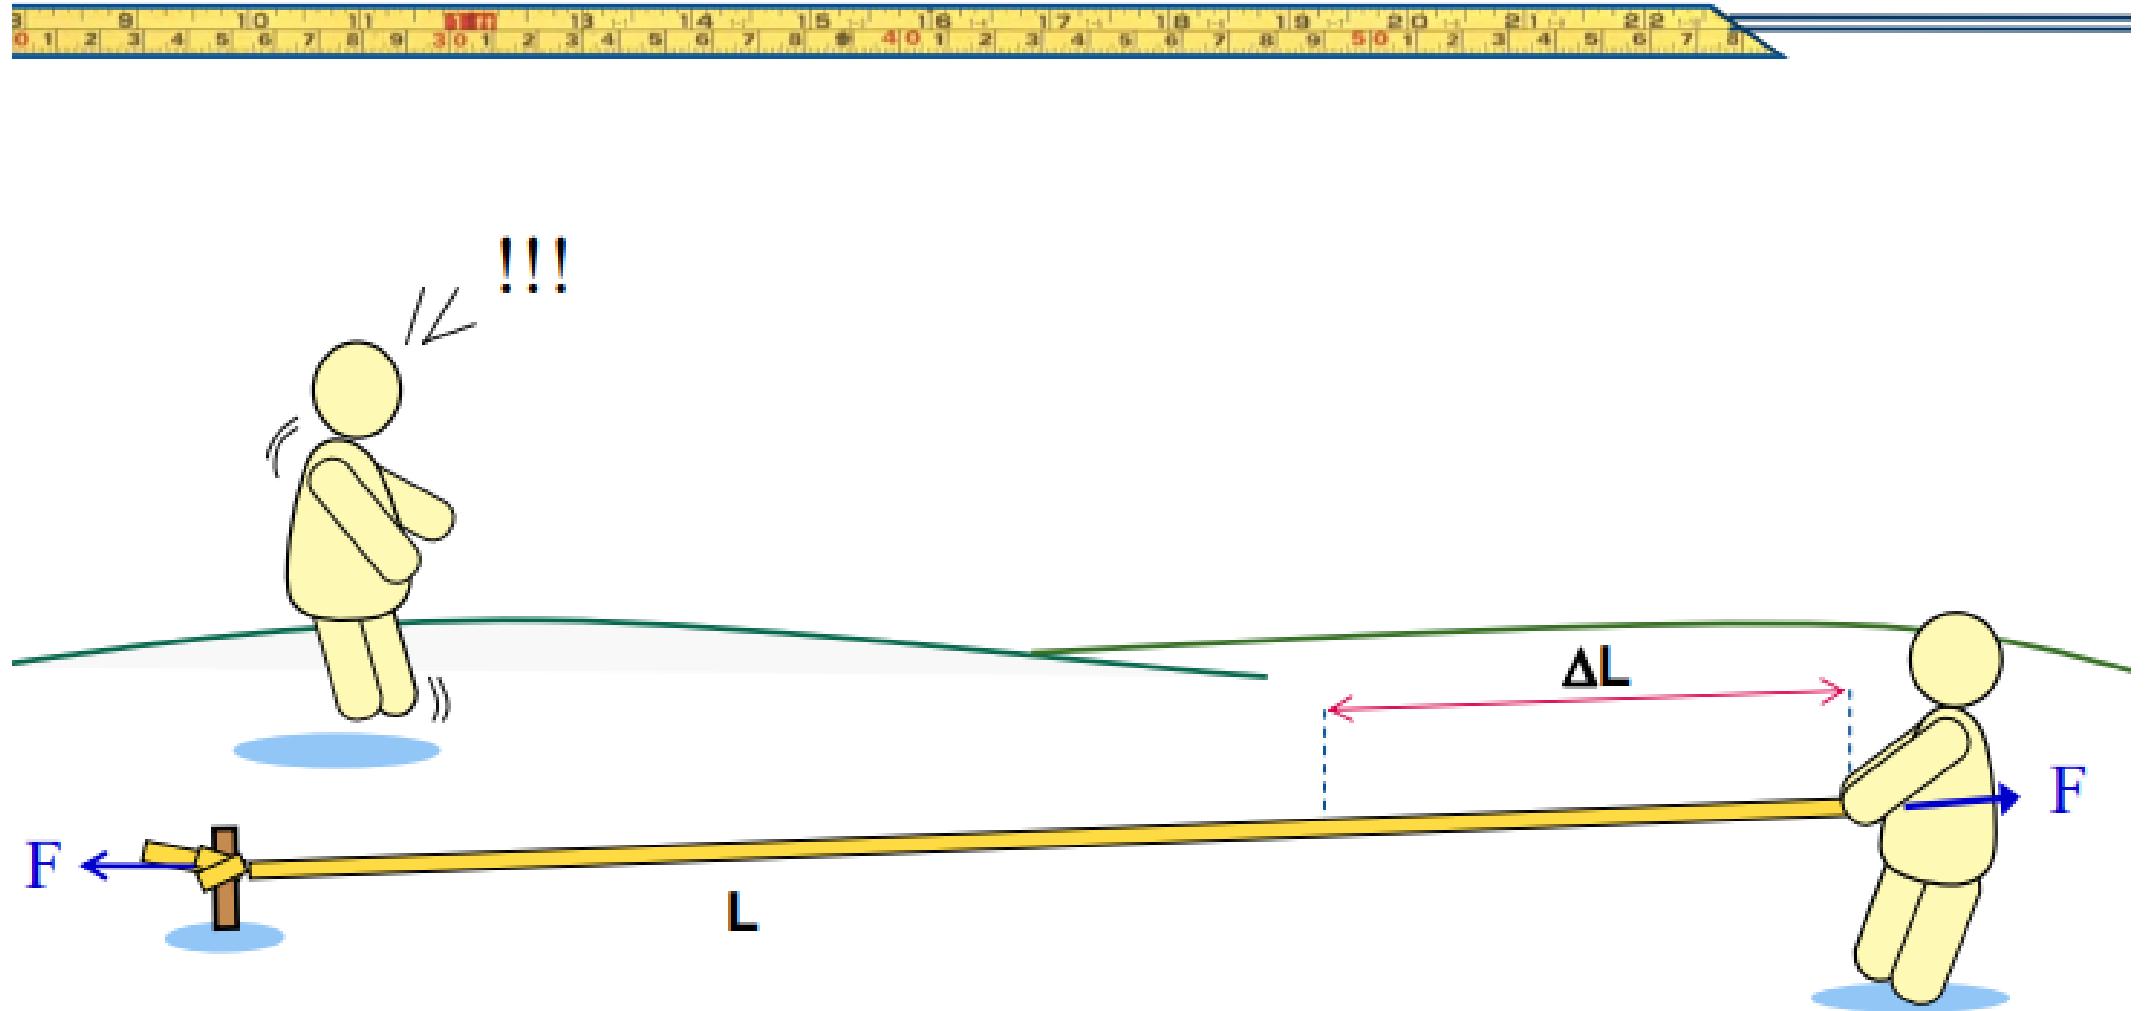

Erros nas medidas com trena

Deformação elástica

Leitura é maior ou menor que d em função da direção da tensão nas extremidades:

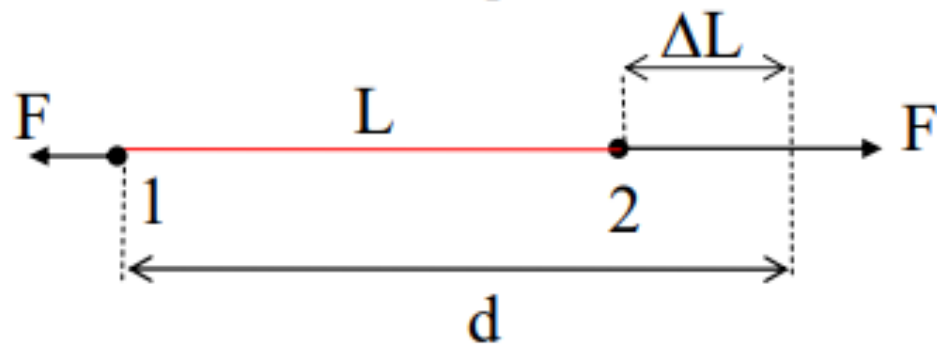

$$\Delta L = \frac{L \cdot (F - F_0)}{S \cdot E}$$

L: comprimento medido / d: distância que se deseja determinar

ΔL : diferença entre o comprimento medido e o comprimento “verdadeiro”

F_0 : tensão de aferição (10 ou 15 kg)

F: tensão de trabalho (kg)

E: módulo de elasticidade do material da trena (aço comum: 2.100.000 kg/cm²)
(aço invar: 1.500.000 kg/cm²)

S: área da seção transversal da trena (varia de 2,5 a 6,0 mm²)

Erros nas medidas com trena



Admite-se efeitos alinhados e independentes e obtêm-se:

$$d = L + \Sigma \Delta L$$

Para minimizar os erros:

- manter trena na horizontal e alinhada
- evitar horários com temperaturas extremas
- tensão nas extremidades que minimize o efeito da catenária sem causar grande deformação elástica

Erros nas medidas com trena - precisão



Tipo de Trena

Precisão

Fita e trena de aço

1cm/100m


Trena plástica


5cm/100m

Trena de lona

25cm/100m

Medida de distância com Medidores Eletrônicos

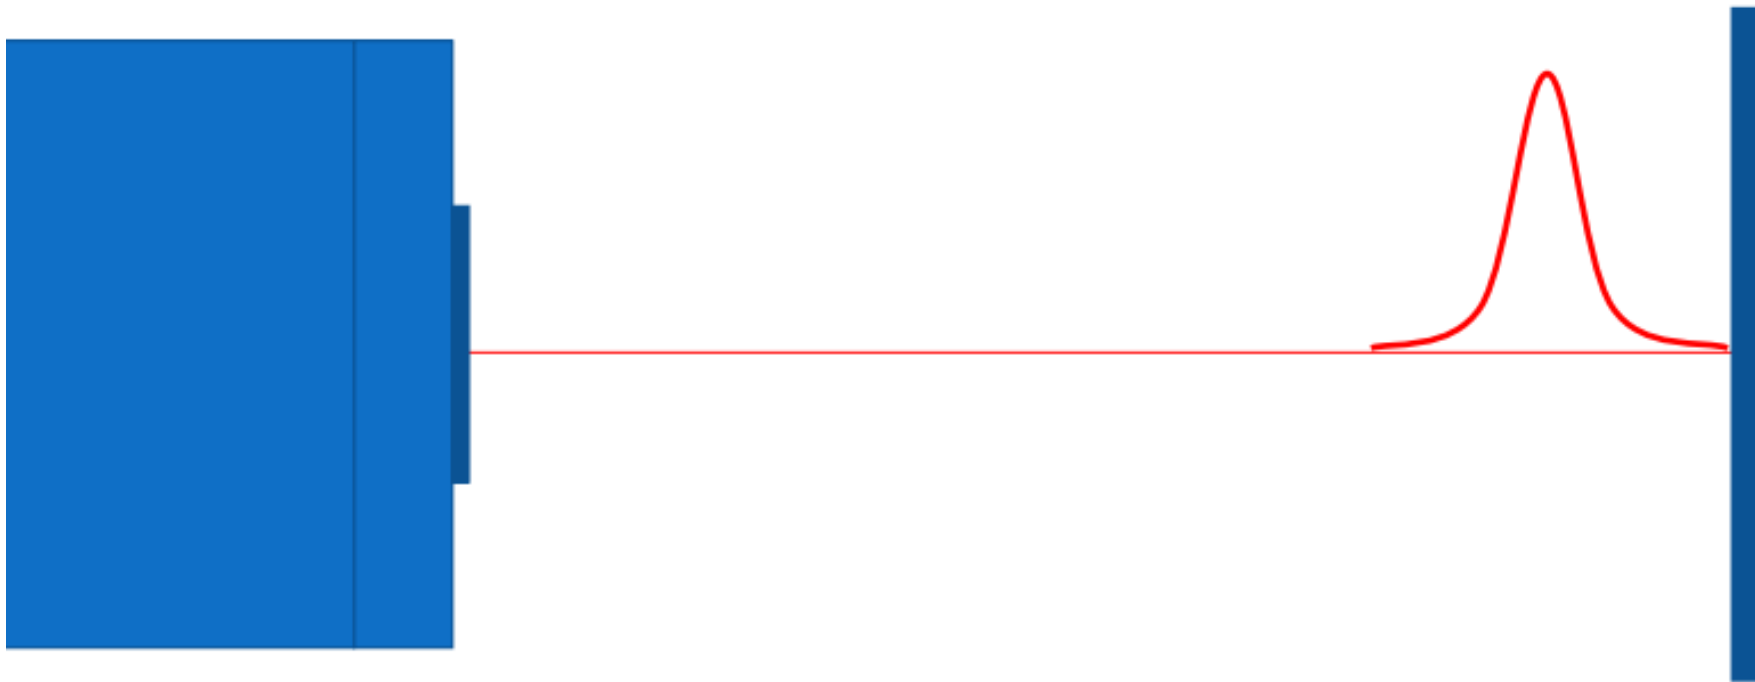

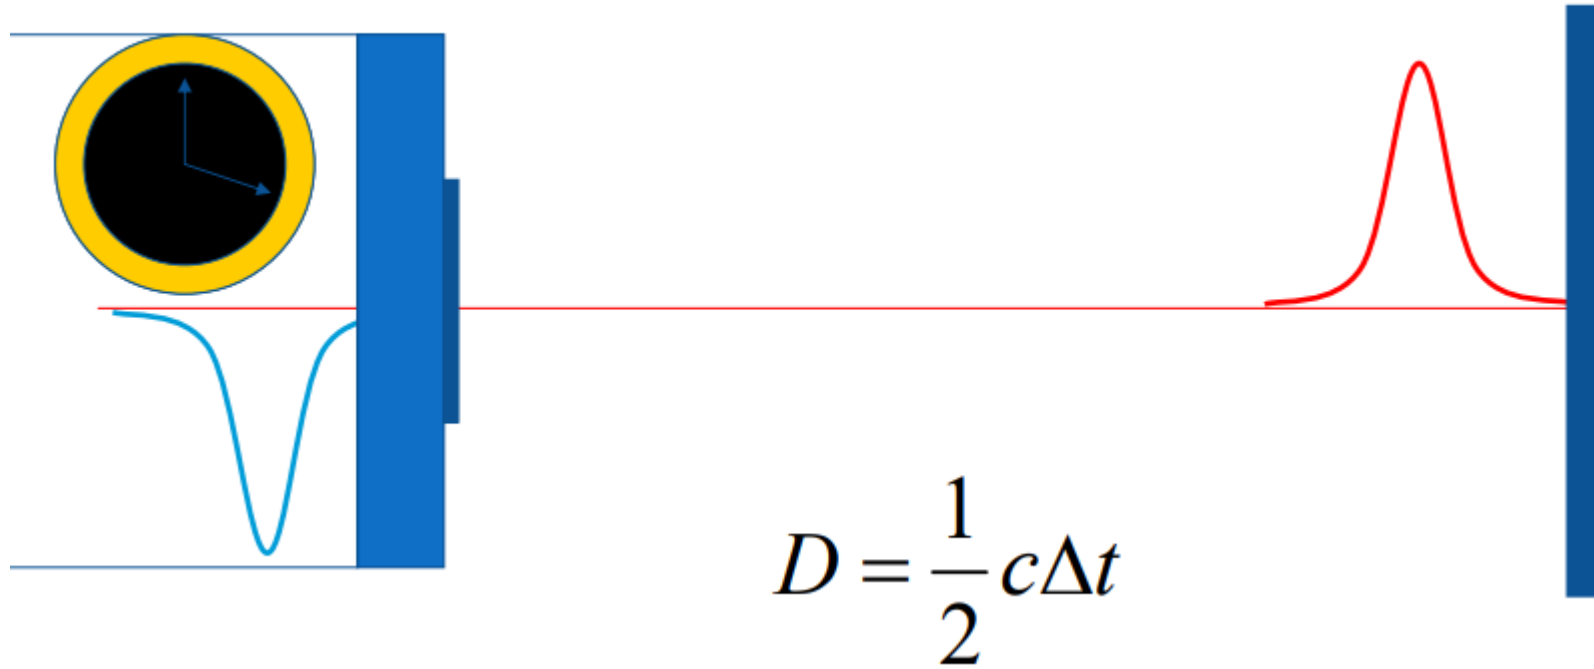




TEODOLITO – medir ângulos horizontais e verticais




ESTAÇÃO TOTAL – medir ângulos horizontais e verticais e distâncias

Medida de distância com Estação Total

- Enviam uma onda eletromagnética a um prisma refletor.
- A distância é obtida pela soma de um número inteiro de comprimentos de onda com a diferença de fase entre a onda emitida e a refletida.
- O valor fornecido é uma média de várias leituras

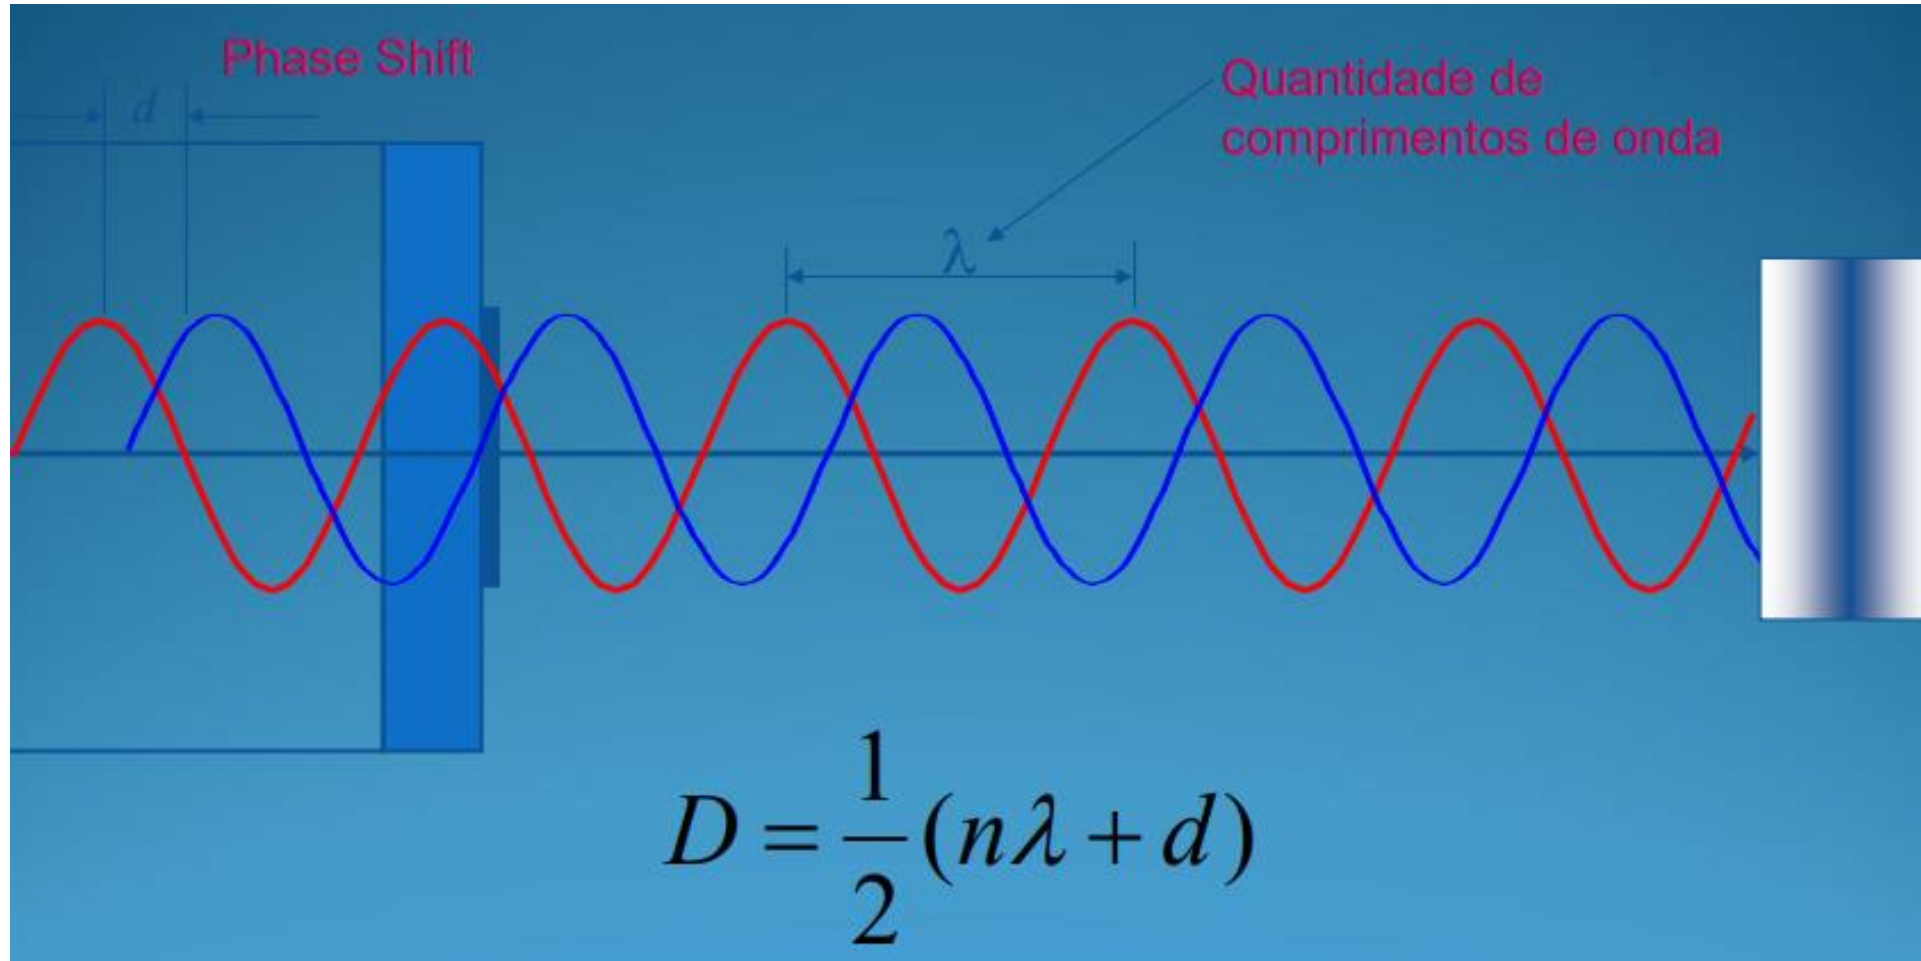

Medida de distância com Estação Total

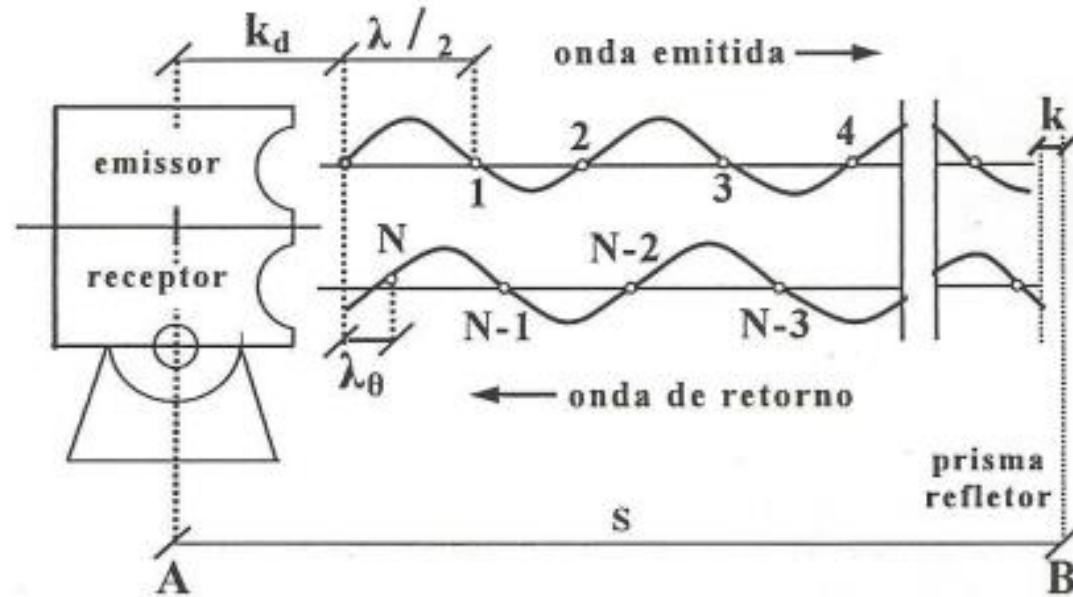

$$2 \cdot s = \frac{N \cdot \lambda}{2} + \lambda_0 + k$$

s : distância a ser medida

λ : comprimento de onda

λ_0 : diferença de fase entre onda
emitida e recebida

N : n° inteiro de semi-comprimentos
de onda

$k = k_d + k_r$: constante instrumental

Medida de distância com Estação Total



Alcance depende de :

- tipo de onda emitida (maior para infravermelho, o mais comum)
- quantidade de prismas no ponto de reflexão
- condições atmosféricas


Alcance máximo (boas condições atmosféricas) : 2,5 a 7,5 km

Alcance mínimo (usando 1 prisma) : 1 a 1,5 km



Medida de distância com Estação Total

As estações totais podem medir:

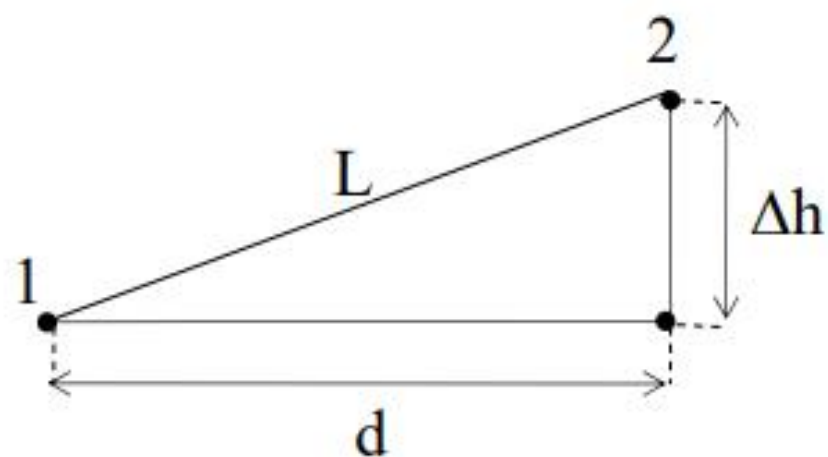

L : distância inclinada

d : distância horizontal

Δh : desnível

d e Δh são calculados utilizando o ângulo vertical medido pela teodolito eletrônico embutido na estação total.

Medida de distância com Estação Total

- Todas as leituras de distâncias e ângulos podem ser armazenados na memória interna da estação.
- Facilita medições em terrenos acidentados, regiões com tráfego de veículos, lagos, etc.



Erros nas medidas com Estação Total

O erro depende da distância medida.

Precisão expressa na forma :

$$P = \pm(a + b.s)$$

a : constante aditiva (em mm)

b : fator escala (em ppm)

s : distância medida (em km)

Exemplo

	P (precisão)	s (m)
A	2mm + 3ppm	1500,739
B	3mm + 2ppm	1500,425

Para o equipamento A, o erro seria:

$$\text{Erro A} = 2 + 3 \cdot 1,500739 = 6,5 \text{ mm}$$

Já para o equipamento B, o erro seria:

$$\text{Erro B} = 3 + 2 \cdot 1,500425 = 7,5 \text{ mm}$$